

DoZurrPlus 4000/5000

Ratsche mit abnehmbarem Handgriff



Copyright (c) Dolezych GmbH & Co. KG

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
Teil 1	Allgemeine Hinweise	3
Teil 2	Ausstattungsumfang	4
Teil 3	Anwendung der Ratsche	5-6
Teil 4	Teileverzeichnis	7
Teil 5	Ansprechpartner	7

Teil 1

Allgemeine Hinweise

Dolezych-Zurrmittel erfüllen die Anforderungen der DIN EN 12195-2, 3 und 4.

Diese Betriebsanleitung ist vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und bei Gebrauch der Dolezych- Produkte zu beachten.

Desweiteren ist die Bedienungsanleitung „Ladungssicherung“ zu beachten.

Für andere Zurrmittel Betriebsanleitung bitte separat anfordern oder unter www.dolezych.de herunterladen.

Es wird insbesondere auf die folgenden mit geltenden Vorschriften und technischen Regeln hingewiesen:

BGR 500 (früher VBG 9a ‘Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb’),

VDI 2700 ff. ‘Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen’ und

DIN EN 12195 ‘Ladungssicherungseinrichtungen auf Straßenfahrzeugen - Sicherheit’

Teil 1 Berechnungen der Zurrkräfte

Teil 2 Zurrgurte aus Chemiefasern

Teil 3 Zurrketten

Teil 4 Zurrdrahtseile

Ggf. sind darüber hinausgehende Sonderregelungen zu beachten, z.B. bei Gefahrgut, Bahn-, See- oder Lufttransporten.

Teil 2

Ausstattungsumfang

3.1 Darstellung des Lieferumfangs



Abb. 1: Festende und Losende.

Teil 3

Anwendung der Ratsche



Abb. 2: Einführen des Gurtbandes



Abb. 3: Per Hand auf die gewünschte Länge festziehen.



Abb. 4: Spannen durch Auf- und Abwärtsbewegungen des Handgriffs, bis die gewünschte Vorspannkraft erreicht ist. Ratsche nach dem Spannen schließen.

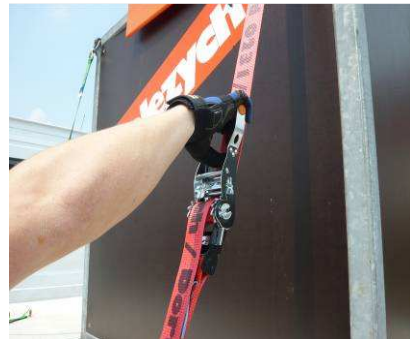


Abb. 5: Öffnen der Ratsche durch Ziehen des Fingerschiebers und Umschwenken des Handgriffs in 180° Stellung. Herausziehen des Gurtbandes.

Wichtig:

Bei dem Öffnen der Ratsche ist darauf zu achten, dass der Fingerschieber nur bis zum ersten spürbaren Widerstand (ca. 10 mm) gezogen wird. Durch weiteres ziehen des Fingerschiebers, wird der Handgriff vom Ratschenkörper gelöst.



Abb. 6-7: Wenn der Fingerschieber bis zum Anschlag durchgezogen wird (über den ersten Widerstand hinaus), lässt sich der Handgriff nach vorne von dem Ratschenkörper abnehmen.



Abb. 8-9: Zum Anbringen des Handgriffs auf dem Ratschenkörper wird der Fingerschieber bis zum Anschlag durchgezogen (über den ersten Widerstand hinaus) und von vorne auf den Ratschenkörper gesetzt

Teil 4

Teilverzeichnis

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
1 x Zurrgurt DoZurr 5000, mit Ratschenkörper und 2 Profilhaken, Festende 0,5 m, Losende 7,5 m, ohne Handgriff	2695 5834
1 x Zurrgurt DoZurr 4000, mit Ratschenkörper und 2 Profilhaken, Festende 0,5 m, Losende 7,5 m, ohne Handgriff	2695 4834
DoZurrPlus Handgriff, einzeln	0650 5016
Anti-Rutsch-Matte DoMatt 5000 x 250 x 8 mm	0610 1108
Anti-Rutsch-Matte DoMatt 600 x 600 x 8 mm	0610 1122

Teil 5

Ansprechpartner

Das Dolezych-Team berät Sie gerne bei allen Fragen zur Ladungssicherung.

Dolezych GmbH & Co. KG
Postfach 10 09 09
44009 Dortmund
Tel: 02 31/ 81 81 81
02 31/82 85 -0
Fax: 02 31/ 82 77 82
Internet: www.dolezych.de
E-mail: dolezych@dolezych.de

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.